RALLIART

RALLIART **フロントアンダーガーニッシュ**
RAY69019

取付・取扱説明書

このたびはＲＡＬＬＩＡＲＴフロントアンダーガーニッシュをお買い上げいただきましてありがとうございました。
常に最良の状態でご使用頂くためにこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。
尚取扱説明書は、ご使用の都度確認頂くために、必ず保管しておいてください。

ご注意とお願い

- この取付・取扱説明書に示されている ⚠注意 マークは、取り付け、取り扱いに関する安全上の注意事項ですので、必ず厳守してください。
- この取付・取扱説明書に記載されていない取り付け、及び使用方法は絶対に行わないでください。
- 当商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱いください。
- 記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 当商品は、ご購入日から１年間品質保証をしております。（適正な装着・取扱いが行われなかった場合や、違法改造車に装着した場合を除く）万一、不具合が生じた場合、ご購入の領収書をご提示頂いた上で対応させて頂きますので、領収書は大切に保管してください。
- 当商品を取付けた場合、直接的また間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますのでご注意願います。

1

部品番号　RAY69019
品　　名　**フロントアンダーガーニッシュ**
適用車種　**ランサーエボリューションX**

2 **取付完成図**

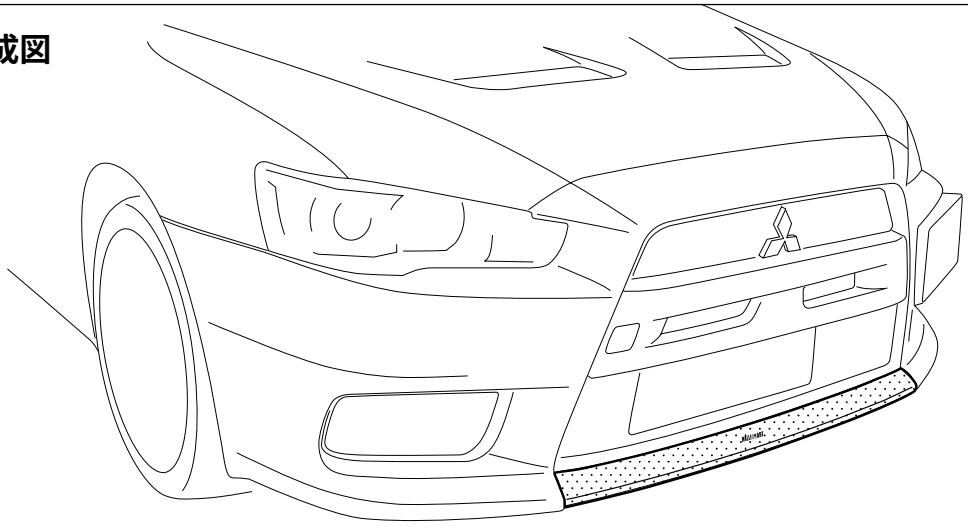

3 使用工具（作業を始める前に必ず用意してください。）

ウエス（柔らかい布）

中性洗剤

ドライヤー（低温時の作業に使用）

マジックペン等

ドリルピット(φ8)

ドリル

テープ

防護めがね

4 構成部品（作業を始める前に構成部品の数量、また汚れ・損傷がないか確認してください。）

①

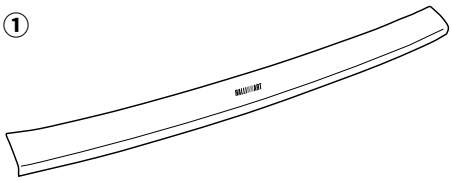

②

③

No	品　　名	数
①	フロントアンダーガーニッシュ	1
②	プライマーK-500パック	1
③	プッシュリベット	1

5 取付上の留意事項

⚠注意

- 取付け作業は、障害物のない安全を確保できる広くて平らな場所で行ってください。
- エンジンを停止し、トランスミッションがニュートラル（ＭＴ車)、又はパーキング（ＡＴ車）にあることを確認し、パーキングブレーキを確実に効かせてください。また、エンジンキーは必ず取り外しておいてください。
- 取付けの際、ボディーに傷をつけないように注意して作業を行ってください。
- 低温時（環境温度15℃以下、または両面テープ貼り付け面が冷えている場合）は両面テープの接着力が低下しますので、暖かい場所で作業するか、両面テープ接着部をドライヤーで温めながら行ってください。
- この製品は樹脂製ですので、無理に曲げたり、傷をつけないように注意してください。

6 車両への取付

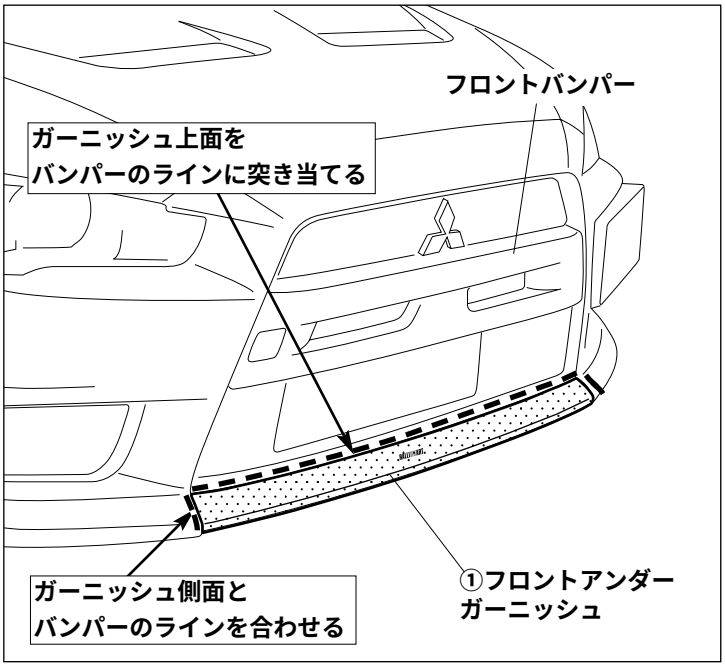

1)①フロントアンダーガーニッシュをフロントバンパーに仮合わせして、左図の指示に従って貼付け位置を確認してください。

⚠注意

- 貼付けミスを防ぐため、仮合わせは必ず行ってください。

2)①フロントアンダーガーニッシュの取付け部分を脱脂します。
左図で示している、フロントバンパーの ⋯⋯ 部に付着している泥・油分・ワックス・ホコリ等の汚れを、クリーナー等でふき取ってください。

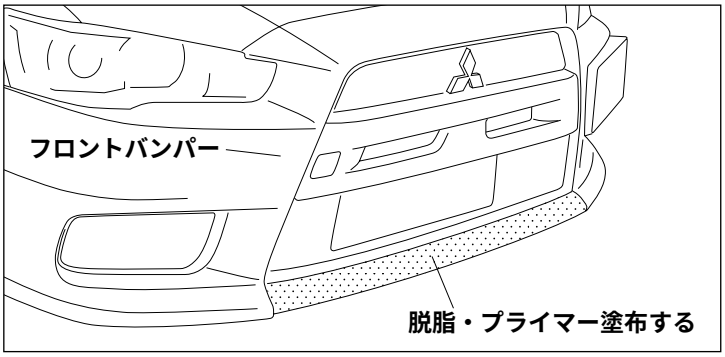

3) 2)で脱脂した取付け部分に、②プライマーを塗布してください。

⚠注意

- プライマーを塗布した部分は、指を触れないようにしてください。接着力低下の原因になります。

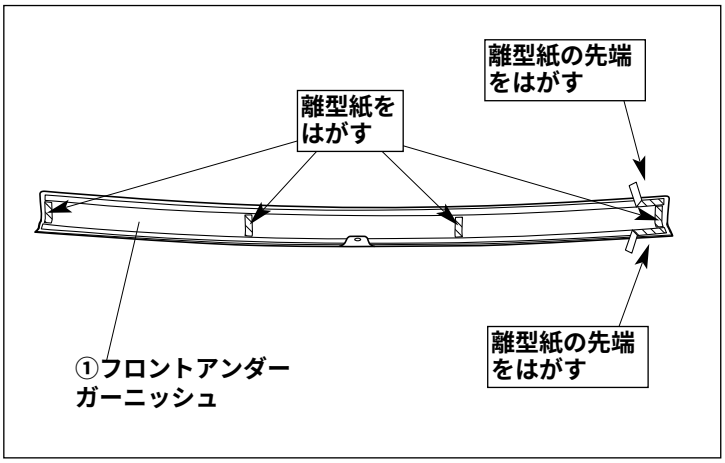

4)①フロントアンダーガーニッシュ裏側の両面テープの離型紙をはがします。その際、左図のように、離型紙の先端を５０㎜ほどはがし、製品の外側に離型紙がはみ出るようにしっかり折り曲げてください。
両面テープのはがす位置は、左図に従ってください。

アドバイス

・離型紙をしっかり折り曲げていない場合、①フロントアンダーガーニッシュを車両に取り付ける際、離型紙が元に戻ってしまう場合があります。
確実に折り曲げてください。

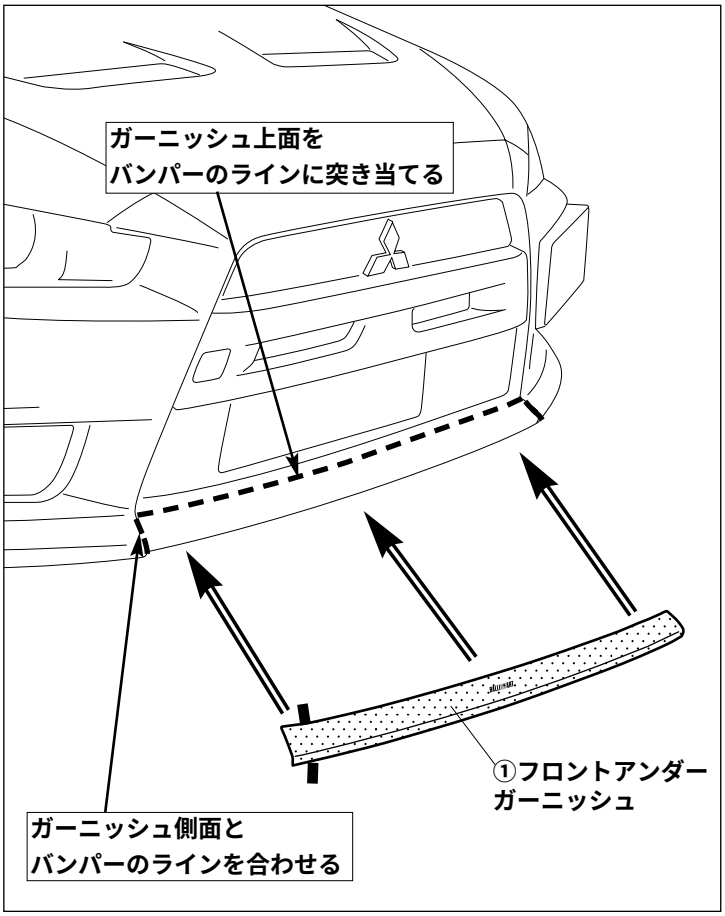

5)①フロントアンダーガーニッシュと車両側フロントバンパーとの位置決めを行います。
仮合わせで確認した位置に合わせて①フロントアンダーガーニッシュを取り付けます。
その際、4)ではがした離型紙が元に戻らないように注意してください。

⚠注意

・この段階で、製品の圧着は行わないでください。
製品を外してから再接着を行うと両面テープの接着力が低下します。また、貼り直しを行う際、本製品が破損する恐れがありますので、位置決めは慎重に行ってください。

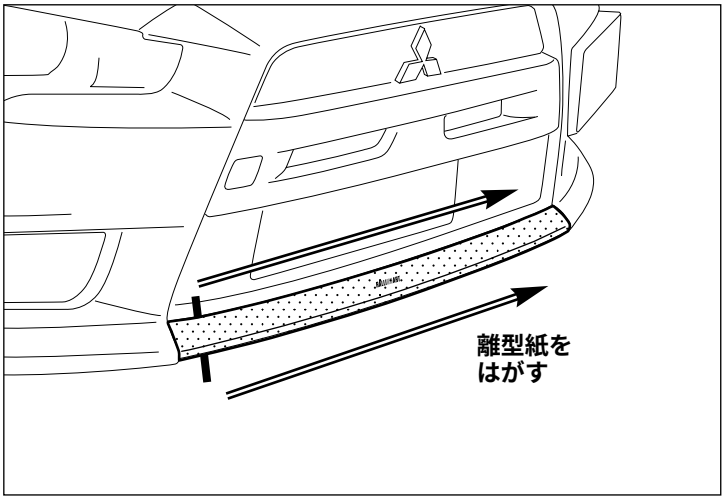

6)位置決めが終わったら両面テープの離型紙をはがします。
①フロントアンダーガーニッシュを軽く押して動かないようにしてください。
その後、両面テープの離型紙を左図のように矢印の方向へはがしていってください。(計２箇所)
この際、5)で合わせた位置からズレない様、注意して作業を行ってください。

アドバイス

・両面テープの離型紙を引き抜く際は、切れないように注意してください。

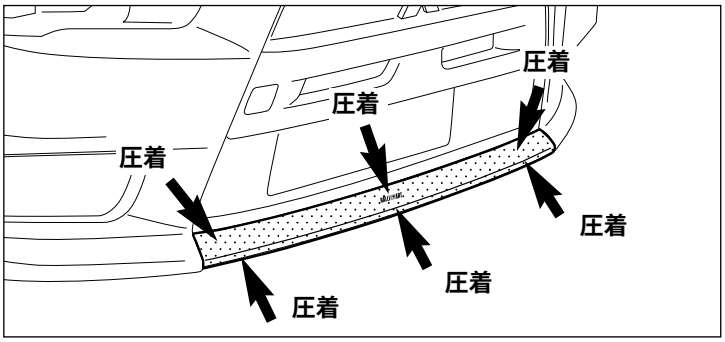

7)両面テープの離型紙をすべてはがし終わったら①フロントアンダーガーニッシュを圧着します。
車体が少し揺れる程度までしっかり圧着してください。

⚠注意

・取付後２４時間は、雨・水等に濡れないようにしてください。製品の接着力確保のために必要です。

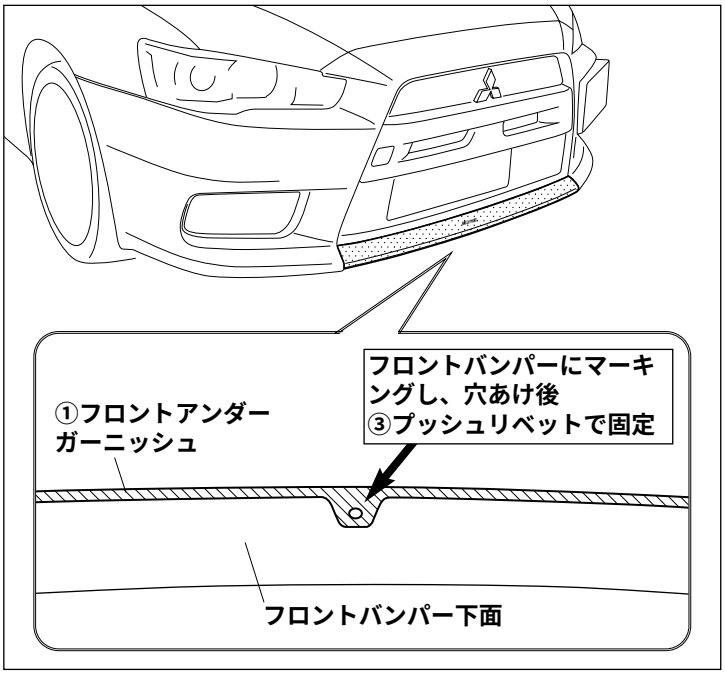

8)①フロントアンダーガーニッシュ下側中央の穴位置をフロントバンパーにマーキングし、マーキングの中心にドリルでφ８の穴をあけます。

⚠注意

・穴あけの際、ドリルの先端から10mmのところでテープを巻き、車体を傷つけないよう注意して穴あけを行ってください。

9) 8)であけた穴に、③プッシュリベットを取付けます。

7 取扱い上の注意

⚠注意

1.当商品を本来の用途以外に使用しないでください。
2.当商品の加工、分解は絶対に行わないでください。
3.当商品は適応車種以外には絶対に使用、取付けをしないでください。破損や事故の原因となることがあります。
4.当商品は他製品との組合わせでの取付けはできません。必ずキットで使用してください。
5.当商品は取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう、必要に応じて車両の点検を行ってください。
6.当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて、整備工場にて点検を受けてください。
そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
7.劣化、破損等により本来の状態を維持できない場合は、速やかに交換を行ってください。
8.当商品は標準部品より劣化が早まる場合があります。
9.当商品を装着することにより、車両の限界性能そのものが飛躍的に高まるものではありません。
常に安全運転に心がけてください。

＜お手入れ＞

・スポンジまたはセーム皮等柔らかいもので清掃してください。

アドバイス

・たわしなど硬いものは、表面を傷つけるおそれがありますので、使用しないでください。
・コンパウンド（みがき粉）入りワックスは、樹脂の表面を傷つけるおそれがありますので使用しないでください。
・ガソリン、軽油、灯油、ブレーキ液、エンジンオイル、グリース、塗装用シンナー、硫酸（バッテリー液）、ワックスリムーバーを付着させると、変色、シミ、ひび割れの原因となりますので絶対にさけてください。万一付着したときはすみやかに中性洗剤の水溶液を含ませた柔らかい布、またはセーム皮等で拭き取り、その後すみやかに十分水洗いをしてください。